


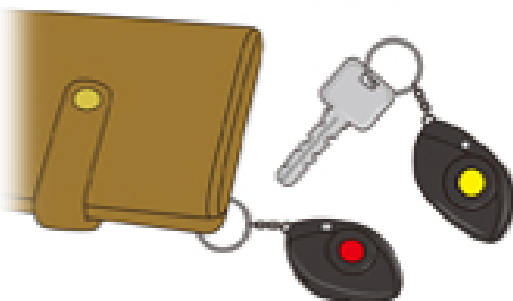

## A 子機と親機の設定

- 1) 子機の電池ボックスの蓋を開けて、電池のところに見えるビニールシートを手で引き抜いてください。  
使用しない場合はこのシートは付けたままにしてください。
- 2) 子機の横のスイッチを「ON」の位置にします。
- 3) すぐに子機から「ビビー ビビー」と音がします。
- 4) 親機の対応させたいボタンを押すと子機の音が停止し、設定が完了します。  
この操作で子機と親機のボタンが対応設定されました。  
※子機と親機のボタンは、どの組合せでも対応できます。  
設定が完了したら、付録の対応表のような用紙に記録を残しておくとい良いでしょう。



対応表	
子機色	親機ボタン色
黄	緑
赤	赤

## B 探したいとき

- 1) 親機のボタンを押すと、対応する子機から「ビビッ ビビッ」とアラーム音がします。
- 2) 子機のアラーム音は、約4秒間鳴り続けた後、停止します。  
探し物が発見できないときには再度親機のボタンを押してください。  
アラーム音が聞こえないときは、場所を変えて親機のボタンを押してください。


## C 使用上のご注意

- 1) 子機の電池がなくなると、アラーム音が鳴ります。そのため、外出などの際に持参すると思わぬ時に大きな音がしますので、ご注意ください。なるべく外出時には持参しないことをお勧めします。アラーム音は、子機のスイッチを下にすると鳴り止みます。  
アラーム音が鳴りましたら、すぐに電池を交換してください。
- 2) 親機の4個ボタンには、どの子機が対応しているのか、付録の対応表などにメモをしておくとい便利です。
- 3) 使用しない子機は、スイッチをOFFにして保存してください。できれば電池を外しておくことをお勧めします。なお、A 1) の説明のビニールシートがある場合は、取りつけたままにしてください。

## D 電池交換

### 子機

- 1) 裏の電池ボックスの蓋を開けてください。
- 2) ボタン型電池(CR2032)2つを取り出し、新しい電池を入れます。使用予定がない子機の場合は電池を入れないで保管してください。
- 3) 電池を交換したら、再度子機と親機の設定をしてください。

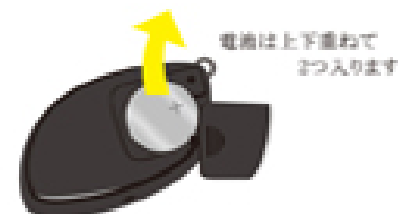

### 親機

- 1) 親機の裏蓋を精密ドライバーで開けます。
- 2) 電池を横にずらしながら取り出します。
- 3) 新しい電池(CR14325)を入れて、裏蓋を締めます。
- 4) 電池を交換したら、再度子機と親機の設定をしてください。

