

記憶リモコンS



このたびは、記憶リモコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この記憶リモコンは、テレビ、ビデオ、DVDプレーヤー、ミニコンポ、扇風機、照明器具など赤外線方式のリモコンの信号を記憶できます。

そして、本機を各種スイッチに接続し、電源の入・切等をリモコンで操作するものです。

※本機は1機種2つのボタンのみ記憶出来ます。


※エアコンの場合は記憶できないことがほとんどです。

設定方法は本紙裏面を見てください。

1. 本機に付属の電池を入れてください。
2. 本機には、各種ボタンがついておりますが、外部スイッチで操作できるのは赤ボタン(●)と青ボタン(●)のみです。(上図)
3. はじめに、この2つのボタンに赤外線リモコンの信号を記憶させます。外部スイッチが1つの場合は、記憶させるのは1つのボタンだけで結構です。記憶方法は、本紙裏面を見てください。簡単な操作で記憶できます。

※ボタンのそれぞれに、テレビやビデオに関する操作のマークが印刷されていますが、操作には関係ありません。最初は、すべてのボタンに何も記憶されていません。

4. 信号が記憶できましたら、ケーブルの先のミニジャックに、各種スイッチのプラグを差し込みます。このスイッチを操作することにより、記憶させた信号に対応するリモコン操作が可能になります。(右図)

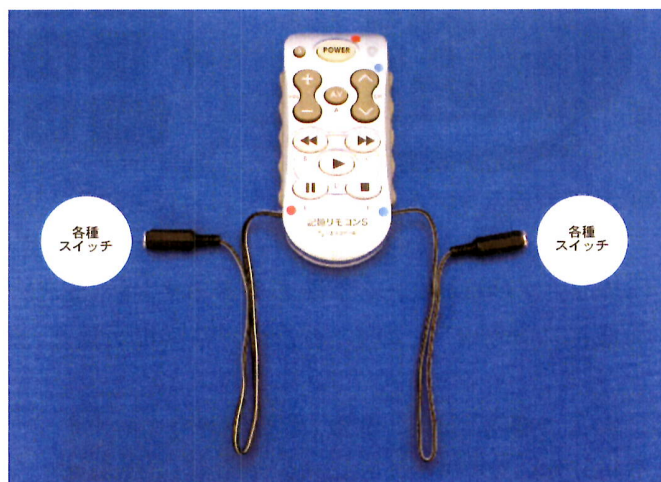

※タッチピコをご使用の場合は動作が不安定になる事がありますので、

弊社にて無料で改造させていただきます。

※外部スイッチを使用しない時は、通常の記憶リモコンとしても使用できます。

- ・本製品の故障の場合は、必ず弊社までご連絡ください。
- ・デザイン・価格などは予告無く変更になることがあります。

(発売元) 株式会社 **エスコアール**

TEL.0438-30-3090 FAX.0438-30-3091

〒292-0825 千葉県木更津市畑沢2-36-3


テレビのリモコンの設定例

- 赤ボタン:「電源 ON・OFF」に設定する場合
- 青ボタン:「チャンネルを上げる」に設定する場合


記憶の仕方

【●赤ボタンに「電源の ON・OFF」を設定する】

①本機とお手持ちのリモコンを2～5cmの距離をとり、向かい合わせに並べます。

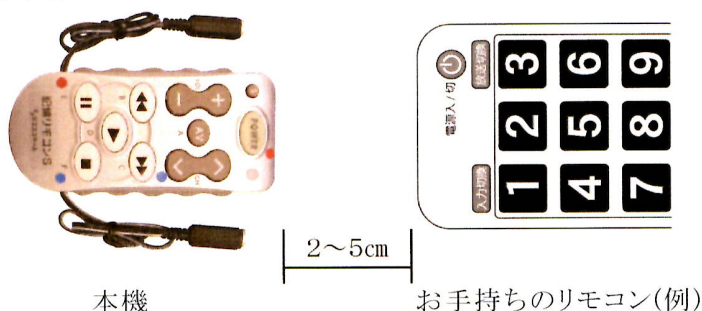

②本機の⑤ボタンを赤ランプが点灯するまで押します。

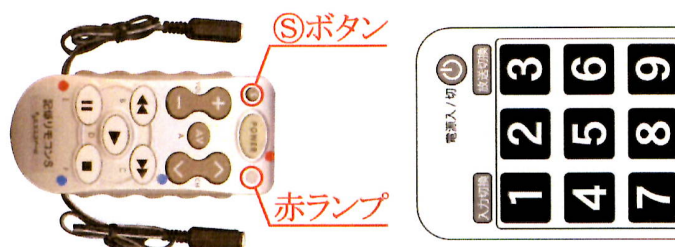

- ③本機の赤ランプが点滅するまでお手持ちのリモコンの電源ボタンを押します。
※点滅にならない場合お手持ちのリモコンの角度や距離を替えて再度お試しください。
- ④赤ランプが点滅したら本機の●赤ボタンを、赤ランプが点灯するまで押します。
- ⑤最後に⑤ボタンを押すと赤ランプの点灯が消え、設定が終了します。

以上で●赤ボタン「電源」の記憶が完了します。

【●青ボタンに「チャンネルを上げる」を設定する】

- ⑥●赤ボタン「電源の ON・OFF」の設定の①～②迄の手順でお手持ちのリモコンのチャンネル上げるボタンを本機の赤ランプが点滅するまで押します。
- ⑦点滅したら本機の●青ボタンを点滅が止まり、赤ランプが点灯するまで押します。
- ⑧最後に⑤ボタンを押すと赤ランプの点灯が消え、設定が終了します。

以上で●青ボタンのチャンネルを上げる記憶が完了します。

⑨設定が終了したら本機をテレビに向け、赤ボタンと青ボタンを押して動作を確認してください。